


## Включение системы охраны в полном режиме



### 1. Со встроенной клавиатуры центрального пульта управления (ЦПУ)

- ➔ Коснитесь клавиатуры, чтобы включить ее, цифровые клавиши подсветятся.
- ➔ Наберите ваш код доступа и подтвердите кнопкой **OK** или 
- ➔ После подтверждающего звукового сигнала ввода ЦПУ выдаст еще два сигнала подтверждения команды и запустит таймер включения охраны.  
**Примечание:** В случае ошибки используйте кнопку **clr**




### 2. Со считывающего устройства бейджа ЦПУ

- ➔ Приложите бейдж к контактному кружку зоны считывания и дождитесь двух звуковых сигналов подтверждения команды, затем сигналов запуска таймера включения охраны.




## Включение системы охраны в частичном режиме



### Со встроенной клавиатуры центрального пульта управления (ЦПУ)

- ➔ Коснитесь клавиатуры, чтобы включить ее, цифровые клавиши подсветятся.
- ➔ Наберите ваш код доступа и подтвердите кнопкой 
- ➔ ЦПУ издаст звуковой сигнал подтверждения команды и выдаст еще два сигнала запуска таймера включения охраны.  
**Примечание:** В случае ошибки используйте кнопку **clr**

**Примечание:** Если при взводе системы охраны один из контактов остался открытым, ЦПУ будет выдавать два коротких звуковых сигнала каждые 2 секунды.

Кнопки  и  будут мигать красным светом, а дисплей  покажет № проблемного периферийного устройства.

## Отключение системы охраны (останов)



### 1. Со встроенной клавиатуры центрального пульта управления (ЦПУ)

- ⇒ Коснитесь клавиатуры, чтобы включить ее, цифровые клавиши подсветятся.
- ⇒ Наберите ваш код доступа и подтвердите кнопкой **OK** или **OK**. Значок красного закрытого замка перестанет мигать, система остановлена.


**Примечание:** В случае ошибки используйте кнопку **clr**



### 2. Со считывающего устройства бейджа ЦПУ

- ⇒ Приложите бейдж к контактному кружку зоны считывания, дождитесь двух звуковых сигналов подтверждения команды, система будет остановлена.

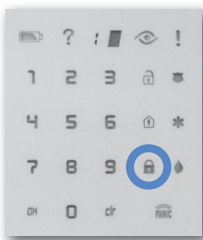


## Включение тревоги



### Со встроенной клавиатуры центрального пульта управления (ЦПУ)

- ⇒ Коснитесь клавиатуры, чтобы включить ее, цифровые клавиши подсветятся.
- ⇒ Удерживайте нажатой кнопку **PANIC** в течение 2 секунд. ЦПУ выдаст 3 коротких звуковых сигнала, затем еще один резкий сигнал, и 3 кнопки вызова засветятся.

### Значения 3 кнопок

-  : Запрос на вызов полиции.
-  : Запрос экстренного вызова.
-  : Запрос включения детектора дыма.


**Примечание:** Для выхода из меню «паника» подождите 15 секунд или нажмите кнопку **clr**

- ⇒ Выберите требуемый вызов соответственно необходимости, нажав одну из трех кнопок. Это включит все сирены, находящиеся на территории.
- ⇒ Для отключения сирен введите ваш код доступа и подтвердите кнопкой **OK**

Останов после включения (запоминание тревоги)



**1. Со встроенной клавиатуры центрального пульта управления (ЦПУ)**

- ➔ Коснитесь клавиатуры, чтобы включить ее, цифровые клавиши подсветятся.
- ➔ Наберите ваш код доступа и подтвердите кнопкой **OK** или 
- ➔ Система выдаст 4 быстрых звуковых сигнала, подтверждающих, что тревога имела место.



**2. Со считывающего устройства бейджа ЦПУ**

- ➔ Приложите бейдж к контактному кружку зоны считывания, дождитесь двух звуковых сигналов подтверждения команды, система будет остановлена.
- ➔ Система выдаст 4 быстрых звуковых сигнала, подтверждающих, что тревога имела место.

**Значения сигналов тревоги**




: Автозащита (открыт корпус периферийного устройства).



: Выявлено несанкционированное вторжение.



: Техническая неисправность.

- ➔ Вы должны подтвердить сигнал тревоги нажатием кнопки **OK**
- ➔ На дисплее красным цветом высветится  номер периферийного устройства, включившего сигнал тревоги, или номер технической неисправности  
0 => для ЦПУ  
1 - 19 => Число, показывающее номер проблемного периферийного устройства.
- ➔ Вы должны подтвердить номер периферийного устройства нажатием кнопки **OK**

